

Wall Protector BELMAG

エレベーター壁用 保護シート
ベルビアンマグネット

ベルマグ

belbien



防炎



防カビ性



耐汚染性



耐薬品性

※詳しくは belbien の技術資料をご参照ください。

施工概要書

注意事項

- エレベーター内壁（垂直面）の保護用シートです。その他部位への取付けはお止めください。
- 防炎性能試験番号登録品です。本製品は消防法などの法令に従って取付けしてください。
- 容易に取り外し可能な取付け方法である必要があります。手すり等の部品で本製品を押えるような施工はお止めください。
- 製造上の都合により標準品 6 柄は、表面エンボスが近似柄のベルビアン EX とは異なります。本製品と近似柄のベルビアン EX が並ぶように取付けする場合は、あらかじめサンプル等で差異をご確認の上、選定することをお勧めします。
- 柔軟なマグネットを使用しているため、表面に凹みやキズが付きやすい場合があります。お取り扱いにはご注意ください。
- 重量物ですのでお取り扱いの際はご注意ください。特に、落下、折れ曲り、打痕などにはご注意ください。
- 取付けされる環境、下地によっては、一部両面テープにて固定が必要な場合があります。
- 折り曲げたり、スキージー等の鋭利なものを強く押し当てるとシートが裂ける場合があります。
- 凹凸や段差のある箇所の上に本製品を置くと、その痕が付く場合があります。軽微なものであれば数時間～10日間程度で目立たなくなりますが、鋭利な段差痕などは戻らなくなる恐れがありますので保管、取扱いの際はご注意ください。
- マグネットシートは化粧シートに比べると伸縮が大きい特性があります。そのため本製品の寸法は製品仕様の寸法と実測値が異なる場合があります。

製品仕様

製品幅	1020mm
長さ	2400mm
厚み	約 0.85mm
重量	約 5.8kg/枚
梱包入数	2枚（梱包約 12kg）

お手入れについて

- 日常的な汚れは薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等につけて清掃してください。清掃後、残った洗剤は水拭きし、除去してください。
- キズの原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は使用しないでください。
- 標準品 6 柄は、アルコールやシンナー等の有機溶剤を使った清掃も可能です。ただし、マグネット面および端部には付着しないようご注意ください。



注意

- 端材、廃材などの廃棄に際しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令に従い、処理業者に委託して処理してください。
- 1 梱包 12kg 以上の重量物となることがあるので、安全のため荷扱いには十分注意してください。
- 指定可燃物に該当するので、「消防法」に従って保管してください。

販売元・お問い合わせ



タキロンマテックス株式会社

東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2（住友不動産芝公園ファーストビル）
TEL:03-6665-8361 FAX:03-5427-2731

名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-19-30
（マザックアートプラザ オフィス棟16階）
TEL:052-930-5370 FAX:052-937-2412

大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3（ノースゲートビルディング16階）
TEL:06-6453-8107 FAX:06-6453-8106

九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21（紙与博多中央ビル 9階）
TEL:092-472-5525 FAX:092-473-9019

製造元



タキロンシーアイ株式会社 www.belbien.net

前準備

急激な温度変化を避けるために、施工を始める3時間以上前から施工環境に近い温度で養生するようにしてください。

1. 下地の確認


ヘラなどを用い、取り付ける下地表面の異物などを取り除きます。著しい汚れなどを清掃する際に下地をいためないよう、用具類の選定にはご注意ください。清掃に水やアルコール等を使用された場合は、液体が残った状態でベルマグの取付作業を行わないようご注意ください。

2. 採寸と裁断

ベルマグの表面や裏面に異物が付着しないよう、埃などが立たない場所で作業してください。貼付け部分の寸法を正確に測り、割付を決定し、裁断します。


寸法の決定の際は、**Check!**“●割付時の注意”を参照ください。

裁断したら意匠面を内側にして、端部が揃うように巻いてください。

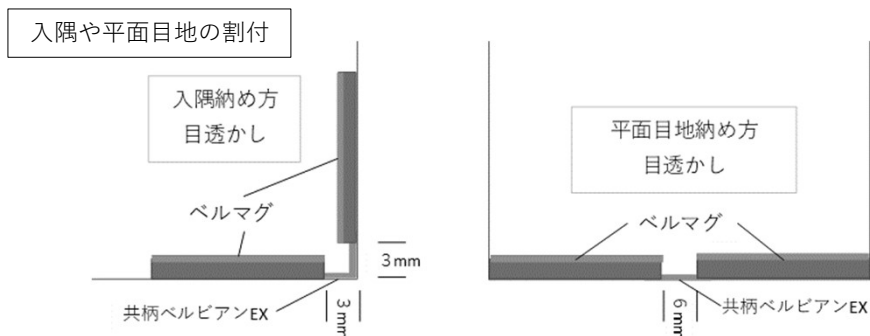

※両面テープの使用

取付けされる環境や下地、天井部までもしくは部分使いする場合は、いたずら等による落下防止のため両面テープの使用を推奨いたします。裏面の両端に、15cm程度の一般用両面テープを長さ方向に貼ってください。

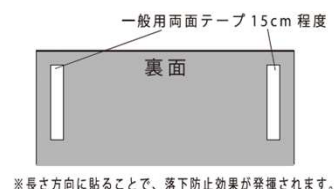

3. 取付作業

エレベーターの奥側の角(入隅部)など壁面の端から取付作業を行います。四方は採寸の際に決定した隙間(目地)を設けてください。丸めたベルマグを下端側から位置を合わせ、パネル側端部とベルマグの側端部の隙間が揃うように調整します、調整ができれば、巻き出しながら上方向へ取り付けてください。

※位置がずれた場合はベルマグが折曲がったりしないように注意しながらはがし、再度取り付けてください。



4. 仕上げ

軍手や柔らかい布などを表面に滑らせるように軽く圧着してベルマグ全面が壁面に密着するようにしてください。特にベルマグの長さ方向の両端は梱包時の巻き癖が残りやすいので、必要に応じて軽く逆方向に巻くようにして巻き癖を修正した後、圧着を行ってください。環境温度が低いとシートが固くなり巻き癖が矯正しにくい場合がございます。その際は上記の“※両面テープの使用”を参考に長さ方向に両面テープの使用を推奨します。

Check!

●安全と汚れ防止のために

ベルマグは重量があり落下や折れ曲がり等には注意が必要です。また色柄によっては、指紋が目立つ場合がありますので、滑り止め付手袋などを着用して取り扱うことを推奨します。磁気カードや腕時計などをマグネット面に近づけると不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。

●割付時の注意

①エレベーター内壁はパネルの寸法公差や取付公差、経年での歪みなどにより、直角が出ていない場合があります。入り巾木の場合は、壁面パネル下端からベルマグがはみ出さない長さとしてください。

②マグネットシートは伸縮の大きい材料です。そのため施工する環境温度が10°C以下の場合は、左図のように横方向の両端は3mm、縦方向の両端は3mmのクリアランスをあけるように寸法を決定してください。突きつけ貼りの場合は横方向を6mmあけてください。

③凹み大きい或いは幅の広い目地、または出目地がある場合、膨れの原因となります。そのため目地を避けて分割してください。その際左図のようにクリアランスをあけてください。

④手すりや操作盤等の凹凸がある部分はベルマグをくり抜き取り付けてください。(手すり固定部品等で押さえないでください) 加えて、凹凸部周囲にクリアランス3mm程度をあけ、くり抜いた周囲の裏面に両面テープを貼り補強してください。

●裁断時のご注意

裁断は平滑な場所でマットなどを敷き、床を傷つけないよう注意してください。裁断はカッターナイフの使用を推奨します。マグネットの切断は刃の摩耗が早いので、切れ味を維持するため、こまめに刃を折って作業してください。巻き直す際は折れ曲がったりしないよう注意して作業して下さい。巻き径はφ100mm以上としてください。

●施工時のご注意

2人作業が可能な場合は、丸めた状態のベルビアンマグネットを1人が支えながら少しずつ繰り出して、もう1人が貼っていくようにすることを推奨します。位置調整などで部分的にめくる場合、めくる面積が大きすぎると全体が剥がれ落ちてくる場合がありますのでご注意ください。